




BRUGERMANUAL

Ringskrue og øjemøtrik

DIN 580 og 582

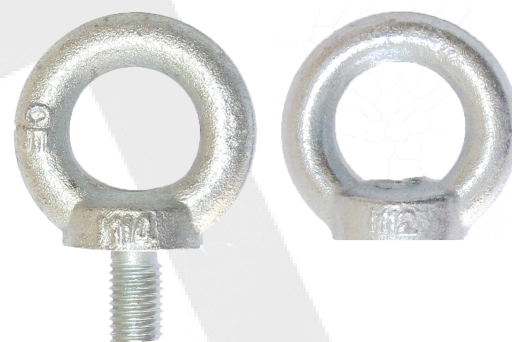

Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13155 og er gældende ved anvendelse til generelle løfteformål.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre, at:

- * efterse ringskrue/øjemøtrik for deformationer skader m.m.
- * ringskrue/øjemøtrik er uden skader på gevind.
- * efterse ringskrue/øjemøtrik for korrekt opmærkning iht. MD2006/42/EF.

2. Løft

- * Overbelast aldrig - WLL må ikke overskrides.
- * Løftekapacitet er angivet ved lige løft - reduceres ved vinkeløft.
- * Vinkler > 45 grader er ikke tilladt.

3. Anvendelse

- * Ringskrue/øjemøtrik anvendes ofte som en permanent forbindelse på maskiner m.m.

4. Tekniske specifikationer

- * Produceret i materiale og mærket med C15E for at adskille fra tidligere "C15".
- * Anvendelse ved temperatur -20/+200 grader
- * Der må ikke ændres eller svejdes på ringskrue/øjemøtrik

WLL* Lige løft kg	WLL* Pr. par v/45° kg	Gevind mm
140	100	M8
230	170	M10
340	240	M12
700	500	M16
1200	860	M20
1800	1290	M24
3200	2300	M30

5. Opbevaring og vedligehold

Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

- * Ringskrue/øjemøtrik opbevares tørt

* **FORBEHOLD:**

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.